JOZI TRADE
ВИК И ОВ ЧАСТИ НА ЕДРО
СКЛАДОВА БАЗА
ГР. СОФИЯ, УЛ. "Илиенско шосе" № 8
ЗА ЗАЯВКИ: 02/938-11-23,938-12-31,0893540704,0893368285
web: www.jozitrade.bg
e-mail: office@jozitrade.bg

Непрекъсваемото захранване тип CPS-600 служи да поддържа мрежа 220V напрежение за захранване на пелетни камини, котли, циркулационни помпи и др. уреди с мощност до 600W. Напрежението на изхода е стабилизирано на 220 V - чиста синусоида / напълно съвпадаща с тази от мрежата/ на локални отоплителни инсталации при отпадане на мрежовото захранване.
CPS 600 има следните технически параметри :
Входно напрежение - 230 V AC +/- 10%

- Защита входно напрежение - електронна.
- Изходно напрежение - 220VAC/50Hz.+/- 15%
- Честота на изходното напрежение - 50 Hz. +/- 3%
- Форма на изходното напрежение - чиста синусоида
- Мощност на изхода - 600 W.
- Входно постоянно напрежение - 12V AC
- Заряден ток на акумулатора - 10A
- Зарядно устройство - три степени интелигентно Зарядно
- Защита на акумулатора - 9,5 V +/- 0,5 V
- Звукова сигнализация за изтощен акумулатор - 10,5V +/- 0,5V
- Защита от обратно включване на акумулатора - предпазител
- Включване на акумулатор с капацитет - до 150 Ah / 12V
- Електронна защита от претоварване на изхода - до 1200W
- Защита по температура - да
- Работна температура - от 0 до 45 С.
- Относителна Влажност - от 0 до 95 %

CPS-600 позволява използване на външен акумулатор до 150 Ah , който зарежда и поддържа автоматично.






CPS 600 зарежда автоматично акумулатора . Това позволява да се осигури висока надежност и качество на изделието.За удобство на потребителя на лицевия панел са изведени индикатори за основните функции на CPS 600 , което го прави удобен за използване.

Инструкция за монтаж и експлоатация:

- CPS 600 е уред , работещ под високо напрежение, което налага повишено внимание при свързването му.Устройството е предназначено за употреба в бита! Уверете се, има достатъчно място за вентилиране, не поставяйте устройството на място, където температурата и влажността са извън допустимите граници. При свързването с акумулатора, да се осигори нормална вентилация на газовете отделени от него ако има такива.


Устрйството се включва в мрежата на 220 V посредством мрежовия шнур (2). Към контакти (6) на CPS 600 се включва пелетни камини и котли,електронии помпи и др. като задължително се замерва фазата и нулата на контакта на CPS 600 . Външен акумулатор се включва към устройството посредством клеми (7) червен - / +12 V / ; черен - / -12 V /.Проверка на работоспособноста на CPS 600 се извършва , като при включено устройство към 220 V , се изключи устройството от мрежата 220V посредством мрежовия кабел (2) .Трябва да изгасне светодиод (3) с надпис charge status .Устройството преминава в режим на работа на автономно захранване на помпата. Продължителноста на работа в режим на UPS зависи от капацитета на акумулатора и мощността на консуматорите включени в него..

Описание на лицевият панел:

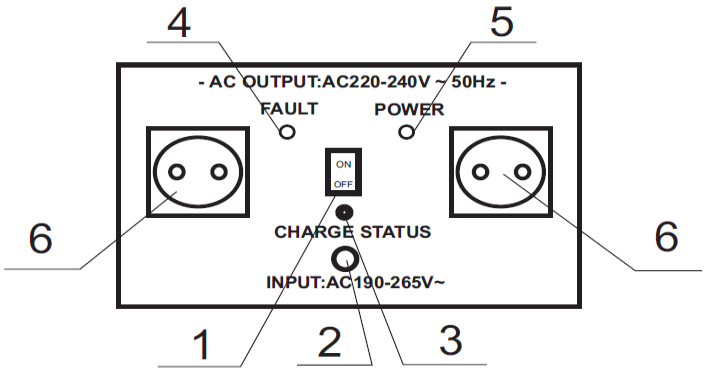

1. ЦК ключ за включване и изключване на устройството
2. Мрежов кабел за захранване на устройството
3. Зареждане на външният акумулатор
   - свети червено до напълното зареждане на акумулатора
   - свети зелено при зареден акумулатор
4. Индикация за претоварване и късо съединение на изхода - 220V
5. Наличие на 220V AC на контакти (6)

Описание на задният панел

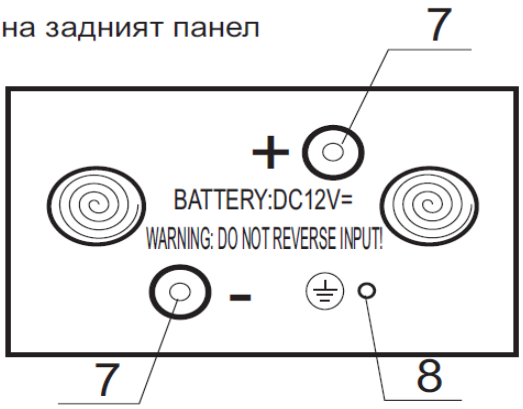

Клеми за включване на CPS 600 към външен акумулатор

1. червен + 12 V (7)
2. черен - 12 V (7)
3. маса (8)

Внимание: Фазата и нулата на изхода на CPS 600 се замерван само при включен мрежов кабел към мрежовото захранване 220V. При включен мрежов кабел към мрежа 220 V е забранено даване на късо / допиране на двете клеми за включване на външен акумулатор/.